

Wumby fűthető pelenkázómatrac

Gratulálunk új Wumby fűthető pelenkázómatracának megvásárlásához!

Ebben a használati utasításban bemutatjuk, hogyan működik a termék, így gyermekével maximálisan élvezhetik a termék előnyeit fürdetés után, vagy pelenkázás közben.

Ezen használati utasítás a termék része, és fontos utasításokat tartalmaz a biztonság, használat és a jövőbeni ártalmatlanítás szempontjából. Kérjük, ismerkedjen meg a termék működési és biztonsági utasításaival a használat megkezdése előtt.

A terméket csak az előírásoknak megfelelően használja és csak a kijelölt célra. Kérjük, őrizze meg ezt a használati utasítást.

A termék eladása, átruházása esetén kérjük, győződjön meg róla, hogy az új tulajdonos is birtokában lesz ennek a használati utasításnak.



Biztonsági előírások

Kérjük, a biztonságos használat érdekében mindenkor tartsa be az alábbi biztonsági előírásokat a termék kezelésére vonatkozóan, és őrizze meg későbbi használatra. Az előírások be nem tartása, figyelmen kívül hagyása személyi sérülést okozhat, vagy vagyontárgyakat veszélyeztethet (áramütés, égési sérülések, tűz).

Feszültség alatt álló vezetékkel vagy alkatrészrel történő érintkezés életveszélyes! A következő biztonsági tanácsok és a kockázatra vonatkozó jelzések egyaránt szolgálják Ön és mások egészségét, illetve a termék megővését. Ezért kérjük, vegye figyelembe az itt említett utasításokat és figyelmeztetéseket, és adja tovább ezt a kézikönyvet vagy digitálisan ossza meg, ha ezt a terméket másnak adja át.

- Használat előtt ellenőrizze a termék épségét. Hibás terméket ne használjon!
- A sérült vezetékeket, csatlakozókat haladék nélkül javíttatni, cseréltetni kell képzett szakember segítségével.
- Ezen termék használata nem ajánlott csökkent fizikai képességű, csökkent érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve tapasztalatlan felhasználóknak, kivéve, ha biztonságukért felelősséget vállaló személy társaságában végzik a termék használatát
- Gyermek csak felügyelet mellett használhatja a terméket, annak rendeltetése nem gyermekjáték
- A termék tisztítását, karbantartását gyermek csak felügyelettel végezheti
- A hibás termékek javítása, alkatrészeinek cseréje kizárólag arra felhatalmazott szakember, vagy a forgalmazó által végezhető
- Ne hagyja a terméket bekapcsolva felügyelet nélkül
- Védje a terméket és elektromos alkatrészeit a nedvességtől, folyadékok a termékbe való bejutásától
- A terméket ne mártsa vízbe, folyadéktároló eszközöket ne tároljon a felületén
- A termék vezetékét ne rángassa, csavarja, vagy hajlítsa erősen
- A termék egyetlen részébe, alkatrészébe se szúrjon tűt vagy fémtárgyakat
- Használaton kívül a terméket húzza ki a konnektorból

Csomagolás

- Használat előtt ellenőrizze a csomag és a termék épségét, különös tekintettel a látható sérülésekre
- Amennyiben a csomagolás vagy a termék a szállítás során megsérült, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval

Ártalmatlanítás, hulladékkezelés

A termék és annak alkatrészei nem kerülhetnek a háztartási hulladékba

Technikai tulajdonságok

Melegítő rendszer	15 watt, 12 volt DC
Termosztát által szabályozott hő	37 °C
Külső borítás	MED 180 PU/PES
Adapter	Bemenet: 100-240V 50/60 Hz 1.3A Kimenet: 12.6V 3.0A 37.8W




Kérdése vagy észrevétele van?

Kérdésével, észrevételével kapcsolatban számíthat segítségünkre. Kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot a viviani.hu weboldalon található elérhetőségeink egyikén.




Használati utasítás Wumby fűthető pelenkázómatrac

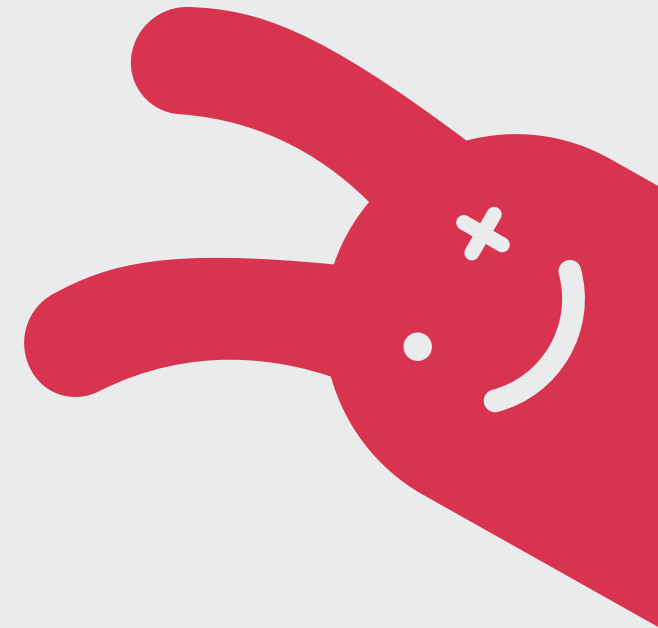

Hogyan használjam a Wumby fűthető pelenkázómatracot?

A Wumby fűthető pelenkázómatrac használata nagyon egyszerű.
Használat előtt kérjük, kövesse az alábbi lépéseket:

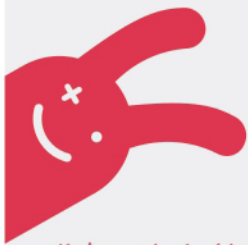

Karbantartás, tisztítás

A Wumby fűthető pelenkázómatrac könnyen tisztán tartható akár egy nedves kendő segítségével is.
A nedves tisztítást követően egy nedvszívó ronggyal törölje szárazra.
Makacs foltok esetén kis mennyiségű mosogatószer is használható.

A csomag tartalma:

- 1 db Wumby fűthető pelenkázómatrac
- 1 db 220V 12V adapter DC csatlakozóval – kizárólag ezen termékkel való használatra


A biztonsági utasításokat keresse a hátsó oldalon

Kapcsolat

Viviani Kft
Szeged, Csongrádi sugárút 40. II/5

E-mail: info@viviani.hu
Web: www.viviani.hu

1. ábra

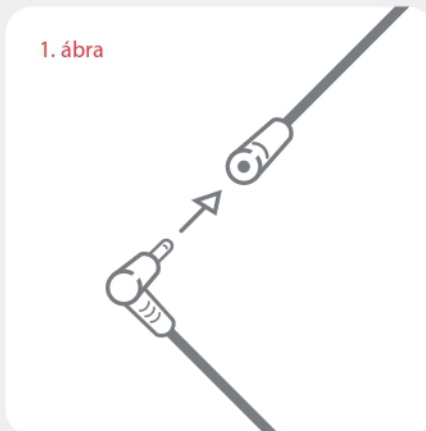

1. lépés (1. ábra)

Csatlakoztassa a pelenkázómatrac kábelét a termékhez kapott adapterhez (1. ábra)

2. ábra




2. lépés (2. ábra)

Csatlakoztassa a dugaljat a fali csatlakozóhoz, lehetőleg gyermekbiztos aljzatot használva. Csatlakoztatást követően a Wumby fűthető pelenkázómatrac automatikusan bekapcsol.
A LED visszajelző világítása jelzi, hogy a termék bekapcsolásra került.

Amennyiben a terméket nem használná azonnal, kapcsolja ki a terméket annak bekapcsológombjával (3. ábra), ezt követően a LED visszajelző kialszik.

3. ábra

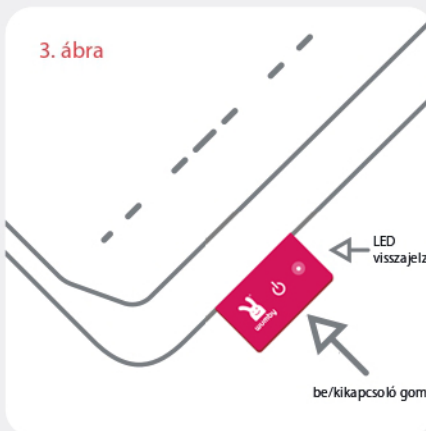

3. lépés (3. ábra)

Kapcsolja be a Wumby fűthető pelenkázómatracot. Ehhez nyomja meg a Be-/kikapcsológombot a III ábrán látottaknak megfelelően. Amint a LED visszajelző világít, a Wumby fűthető pelenkázómatrac bekapcsol. Ha a LED visszajelző nem világít, a pelenkázómatrac ki van kapcsolva.

Győződjön meg róla, hogy minden használatot követően kikapcsolja a terméket a Be-/kikapcsoló gomb megnyomásával.

Fontos figyelmeztetés: ne hagyja felügyelet nélkül gyermekét a pelenkázómatrac használata közben